

このガイドは、VDSLモデムVF200F6(以下、モデムと表記します)の設定などを最短で行うための手順と注意事項を説明しています。本商品は、回線の開通工事が完了してから設置してください。回線工事日は、Eメールまたは郵送でお知らせしています。

お知らせが到着しない場合は、プロバイダまでお問合せください。

工事日当日には、施行業者が「工事完了のお知らせ」を投函しますのでご確認ください。尚、工事当日に立会いをされたお客様は業者提示の書面によるお知らせとさせていただきます。

- !** ご契約のプロバイダから発行されたインターネット接続用の「ID」「パスワード」をご用意の上、以下の手順をご確認ください。
 「ID」「パスワード」が届いていない、またはわからない場合には、ご契約のプロバイダへお問合せください。

STEP 1

使用する添付品をチェックしよう

本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内にプロバイダへお問合せください。(送付する添付品の色が本書記載のものと異なる場合がありますが、了承ください。)




モデム本体 1台



縦置スタンド 1個



AC電源アダプタ(モデム専用) 1個

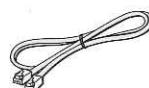

電話線 1本



LANケーブル 1本



本書 1枚

STEP 2

接続して電源を入れよう


①～⑥の手順に従って機器の接続を行ってください。

⑥で図のランプの状態にならない場合は裏面を確認してください。

- モデム、パソコンとも電源を切った状態で接続してください。
- 固定電話共用タイプの場合は、事前に電話が利用できることを確認してください。


1

ウォールジャック(壁の電話口)から電話線を抜きモデムの「PHONE」に接続する ※固定電話共用タイプの場合のみ

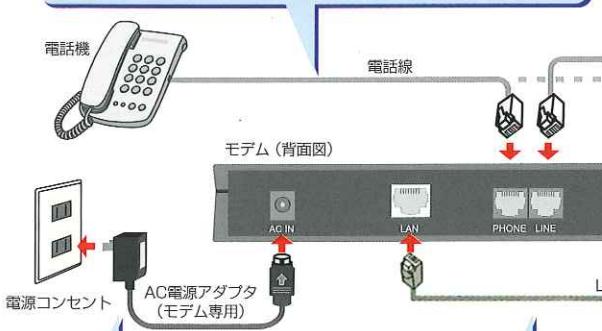

2

「ウォールジャック(壁の電話口)」とモデムの「LINE」を接続する

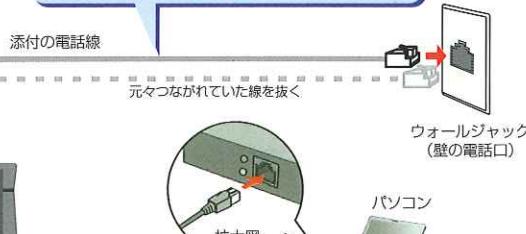

4

モデムの「AC IN」と「電源コンセント」をつなぐ

3


モデムの「LAN」とパソコンの「LANポート」を接続する

5

パソコンの電源を「ON」にする

6


モデム前面の「POWER」「LINE」「LINK/ACT」ランプが点灯することを確認して裏面 STEP 3 へ進む

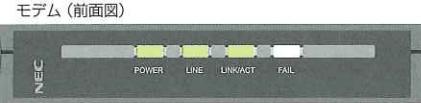

裏面へ

表面の⑥で【POWER】【LINE】【LINK/ACT】ランプが点灯しない場合

ランプの状態を確認して、以下の対処方法を行ってください。解決しない場合は、プロバイダへお問合せください。

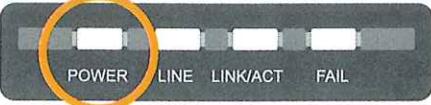ランプの状態	対処方法
	【POWER】ランプが消灯 モデムの電源が入っていないません。AC電源アダプタを抜差しして、接続を確認してください。
	【LINE】ランプが消灯 AC電源アダプタを抜差しして、モデムの電源をOFF/ONしてください。 ランプの状態が改善されない場合はプロバイダへお問合せください。
	【LINE】ランプが点滅のまま点灯にならない STEP2 を参考にして、配線を正しく行ってください。 解決しない場合はプロバイダへお問合せください。
	【LINK/ACT】ランプが消灯 モデムとパソコンが正しく接続されていません。 STEP2 を参考にして、モデムとパソコンをつなぎ直してください。

STEP
3

インターネットに接続しよう

■UCOM光接続ツールをお使いになる場合

UCOM光接続ツールに添付のUCOM光接続ツールご利用ガイドに従って、インターネットに接続してください。

■Windows XPもしくはMac OS XのPPPoEクライアントをお使いになる場合

Windows XP・Mac OS X等のPPPoEクライアントやその他アプリケーションを利用した接続については、弊社テクニカルサポートの対象外となります。お客様ご自身にて接続・設定をお願いします。