

# 詳細設定マニュアル

- UCOM光電話を使う
- 自分で購入した無線LANルーターを使う

オプションサービス「UCOM光電話」のターミナルアダプターを壁埋め込み型無線LANルーター『FXC AE1021-ARTE』と接続する場合は、『FXC AE1021-ARTE』本体の設定変更が必要です。また、お手持ちの無線LANルーター（Wi-Fiルーター）をご利用になる場合も同じ設定変更が必要になります。

## 1. UCOM光電話を使う

FXC AE1021-ARTE



※電源はONで

UCOM光電話ターミナルアダプター  
Wi-Fiルーター機能付き

Wi-FiはUCOM光電話のアダプタに貼ってあるSSIDとパスワードを設定すれば良いんだね!



## 2. 自分で購入した無線LANルーターを使う

FXC AE1021-ARTE



※電源はONで



Wi-Fiは自分で購入した無線LANルーターに貼ってあるSSIDとパスワードを設定すれば良いんだね!



### 注意

- 無線LAN(Wi-Fi)はUCOM光電話ターミナルアダプターに接続されます
- 今までFXC AE1021-ARTEを通じて無線LAN接続をしていた機器は、新たにUCOM光電話のターミナルアダプターに接続しなおしていただく必要があります
- UCOM光電話ターミナルアダプターのSSIDと暗号キーは本体に貼ってあります

## 設定手順


- ① FXC AE1021-ARTEとパソコンをLANケーブルで接続します  
続いてInternet Explorer, Google Chrome等のWebブラウザを起動し、アドレスバーに「192.168.1.253」を入力してキーボードのEnterキーを押します



FXC AE1021-ARTE



こういうことだね!

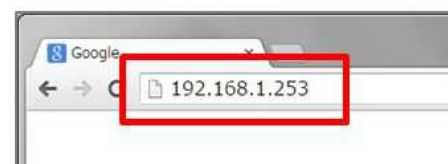

FXC AE1021-ARTEにWi-Fi接続されたスマートフォンなどからも同様なアクセスが可能です

→前面から

②ユーザー名とパスワードを入力して、「Login」をクリックします。

- ・ユーザー名 : admin
- ・パスワード : admin



③ルータの設定画面が表示されますので、「オペレーションモード設定」をクリックします




④オペレーションモード設定を「光電話モード」に変更します

「光電話モード」にチェックを入れ、「適用」をクリックします。



⑤再起動を確認するメッセージが表示されますので「OK」をクリック

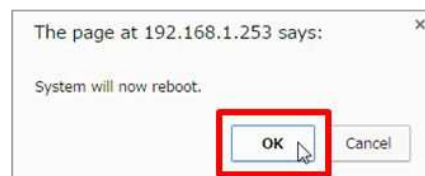

⑥再起動まで2分ほど待ちます

この間にパーセント表記のバーが表示されます

⑦最初のログイン画面が表示されたら完了です



よくある質問

退去する前に設定を元に戻すにはどうすれば良いですか？	→本体のリセットボタンを先の細いもので10秒間押ししてください。(Wi-Fiランプが高速に点滅したらリセットボタンをはなします。APモードやWi-Fiオフなどの設定も消え、初期状態に戻ります。)
FXC AE1021-ARTEの設定画面にアクセスできません	→FXC AE1021-ARTEの電源は入っていますか？ →パソコンのブラウザにてhttp://192.168.1.253 と正しく入力されていますか？
自分で購入した無線LANルーターを用いてインターネットに接続できません	→「自分で購入した無線LANルーター」にて以前「フレッツ光」など他社光インターネットサービスを利用されていたか？ その場合は「自分で購入した無線LANルーター」の設定をIPアドレス自動取得(DHCP接続)に変更ください。その場合の設定変更は無線LANルーターのマニュアル、もしくはメーカーのサポートにおたずねください。

サポートセンター



インターネットに接続できない、メールの設定等の技術的なお問合せ  
 ・UCOM光 レジデンステクニカルサポートセンター (受付時間 : 9:00~21:00 ※年中無休)  
**0120-359-842** (一般電話、携帯電話、PHSから)  
**03-5548-5167** (上記の番号でつながらない場合) ※有料通話になります

※お電話の際には、「UCOM光 登録証」に記載されているお客様番号をご用意ください。  
 ※土・日・祝祭日にはお問い合わせが多く、つながりにくい場合がございます。  
 お問い合わせいただく際は、比較のお問い合わせの少ない平日・昼間の時間帯をおすすめいたします。